


中航 WIFI 控制系统操作说明


第一步：软件下载

请扫描二维码或者直接在微信公众号中搜索“中航软件”，关注微信公众号，在右下角点击“软件下载”，进入下载页面，在下载页面右上角选择在“浏览器中打开”，页面跳转到浏览器后，选择相对应的软件版本即可，系统兼容安卓手机、平板电脑、iPhone、ipad。

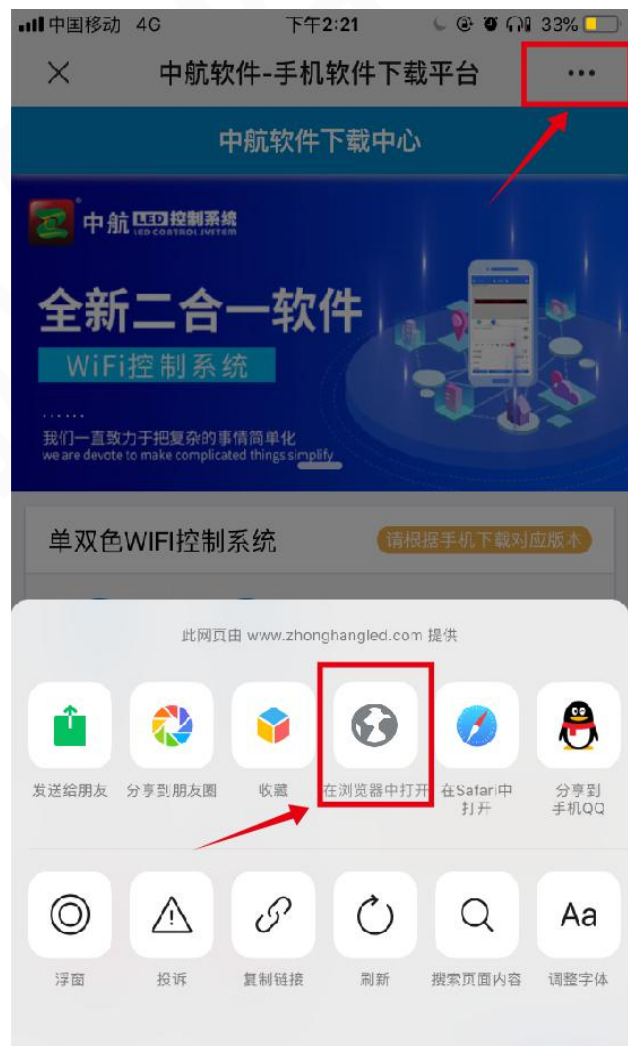

第二步：软件注册

打开手机软件(当手机弹窗“使用此设备的位置信息”等提示，务必全部允许通过，否则将导致使用异常)，软件打开后提示“注册”，建议使用“微信登录”，点击“微信登录”后，再次点击“同意”即可。

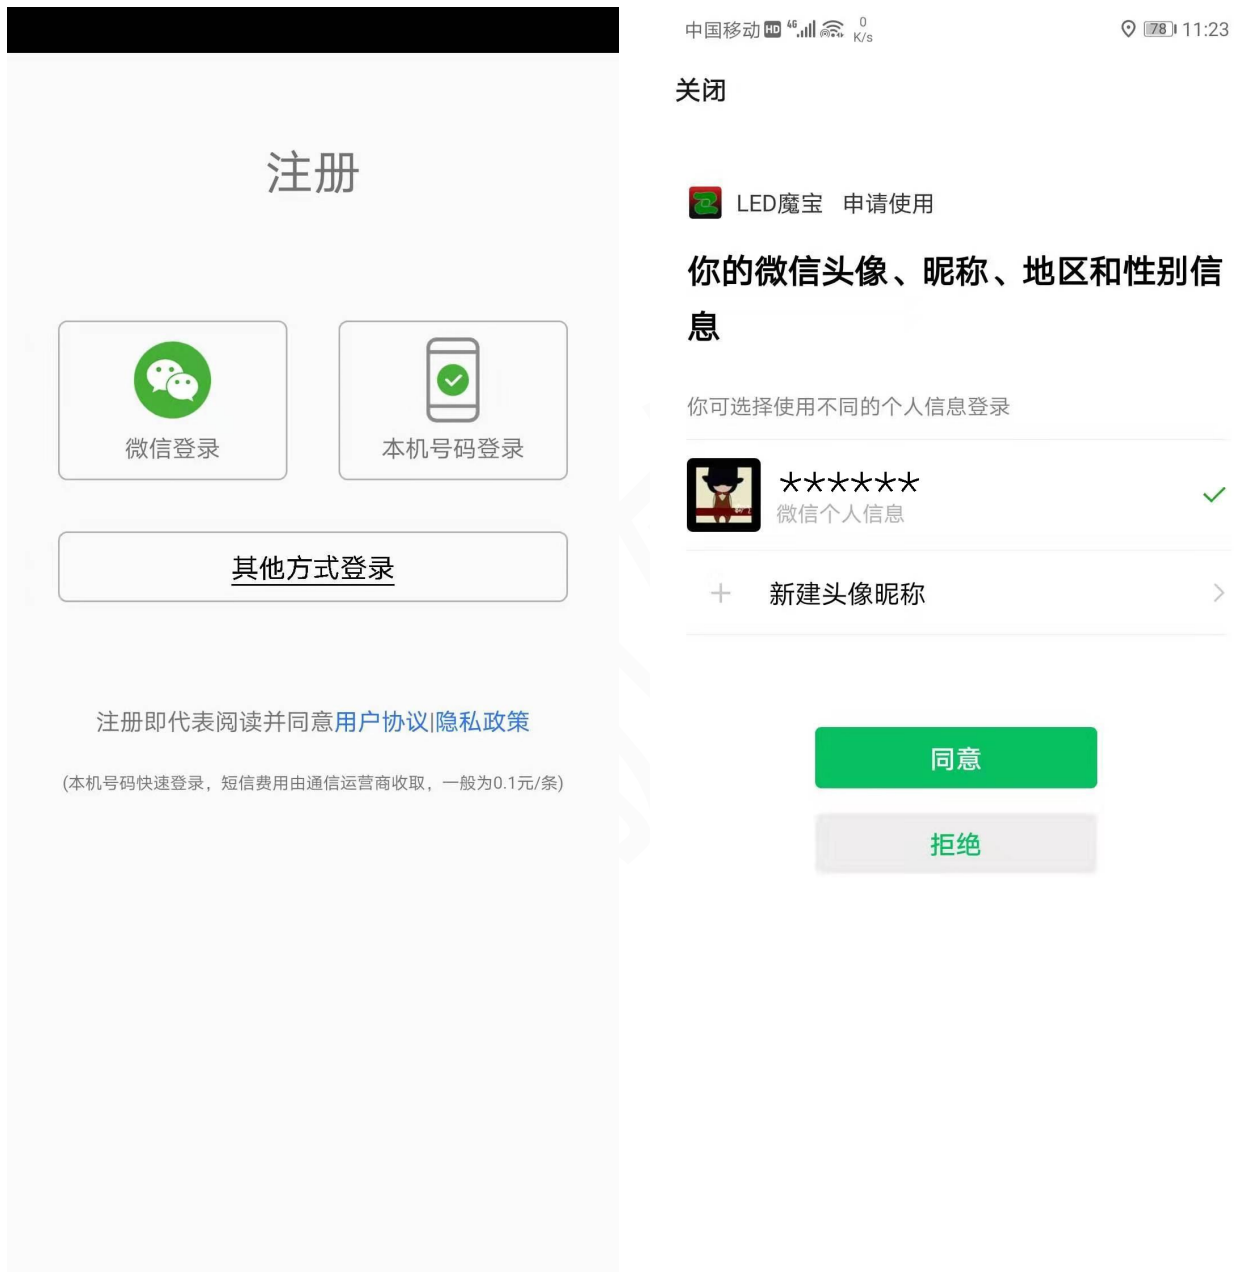


第三步：连接控制卡 WiFi

进入软件主界面在左下角点击“寻机”，进入 WLAN 选项，连接 ZH-W 开头的 WiFi 信号，无需密码，点击即可连接。（注意：部分安卓手机会提示“当前网络不可上网”或“无法连接互联网”是否切换或者是否继续使用等，请点击使用或不切换）返回软件界面，软件会自动回读参数信息。



第四步：设置屏参发送即显示预置内容



点击软件右上角 ，进入“屏参设置”界面。修改显示屏的基本参数，如：“走线类型”、“高度”、“宽度”等（设置屏参前请先解锁屏参），点击最下边“发送”。发送成功后屏幕显示测试内容和型号版本号。




第五步：内容编辑

点击“请输入”，编辑内容，修改“字号”、“字体”等，在右下角点击“发送”。



第六步：设置密码，再次发送


点击“发送”以后，软件提示“修改 Wi-Fi 密码”，根据提示，设置密码，点击“修改密码”，密码设置成功后，用设置的密码重新连接控制卡 WiFi 信号，再次点击“发送”，屏幕即可正常显示修改后的内容。

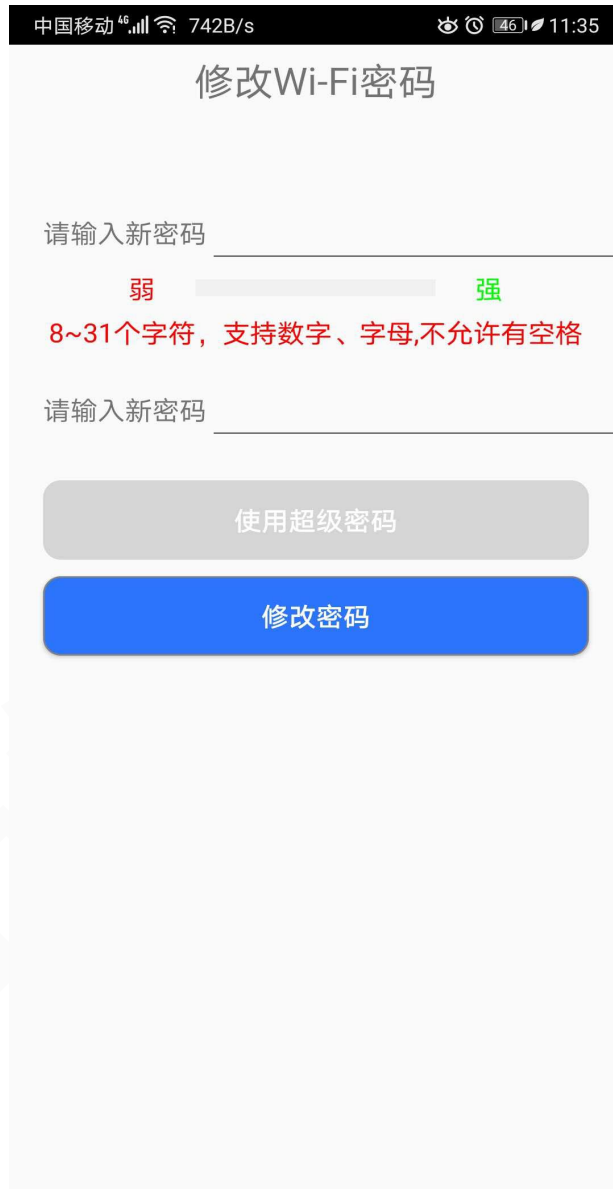

密码修改注意事项：

- 1，请勿使用连续的、重复的数字或字母。
- 2，请务必牢记密码，勿向他人透漏。

短距离无线WIFI控制系统

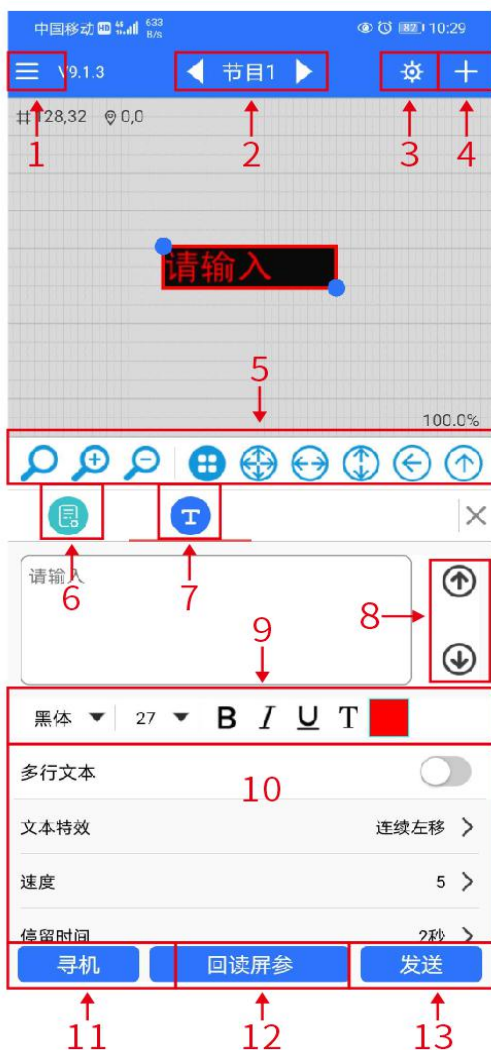

1	添加、删除、保存、打开节目
2	多节目切换
3	屏参设置、切换到分区版本、校时、亮度调节、超级初始化、超级密码、重置显示屏密码、密码修改记录、扫一扫、定时开关机、修改显示屏密码、修改 WiFi 名称、修改 WiFi 信道、升级固件、高级功能、语言分享 app、等功能
4	添加文本、时间、表盘功能
5	分区放大、缩小，位置，坐标等，屏幕旋转
6	节目播放时长、指定时间、永久循环。
7	文字输入
8	调节文字上下居中
9	字体、字号、加粗、倾斜、下划线、颜色
10	字体特效、字、行间距、速度、停留时间，边框
11	寻找控制卡
12	回读节目
13	发送编辑好的内容

常见问题

1、微信扫描二维码选择在浏览器中打开下载的时候，有时会弹出“普通下载”、“本地下载”、“官方下载”或者“安全下载”等，选择什么下载？

答：选择”普通下载”或者”本地下载”。

2、软件安装的时候提示的应用权限可以禁止吗？

答：不能，禁止会造成使用异常，如：“寻机”不到。

3、连接 WIFI 信号后，提示“无法连接互联网”“不可上网”。

答：控制卡 WIFI 本身就不能连接互联网，和手机属于局域网关系，提示”不可上网”属于正常提示。

4、连接 WIFI 信号后，提示“当前 WLAN 网络不可上网是否切换”或“当前 WLAN 不可上网，是否继续使用此 WLAN”。

答：控制卡 WIFI 本身就不能连接互联网，这些提示都属于正常提示，有提示的时候点击”不切换”或者”继续使用”即可。

5、WIFI 控制系统最多允许多少个设备同时连接？

答：出于安全考虑，我们最多允许 4 个设备同时连接，同时发送只能其中一个发送成功。

6、屏幕设置的静态显示为什么会亮一会，黑一会？

答：注意字号大小，不要超出预览窗口，检查文字结尾处有无空格或者换行字符。

7、密码忘记怎么办？

答：复位。

方法一：找到控制卡的按键，通电情况下
长按 10 秒钟，屏幕显示型号版本
号表示复位成功。

方法二：断电情况下，按住按键不松手再
通电，屏幕显示型号版本号后松
手，即可复位成功。

方法三：连接 WIFI 后，根据图片步骤，找到“超级初始
化”根据软件提示操作。

方法四：连接 WIFI 后，根据图片步骤，找到“重置显示
屏”密码，根据软件提示操作。



↑
测试按键




8、横屏竖用时实现字体旋转？


答：点击“屏幕旋转 0°”即可旋转
(软件切换分区版)。



9、如何添加多节目，删除多节目？


答：在软件左上角点击 ，弹出窗口，
如右图：

-  删除节目
-  添加
-  保存
-  打开

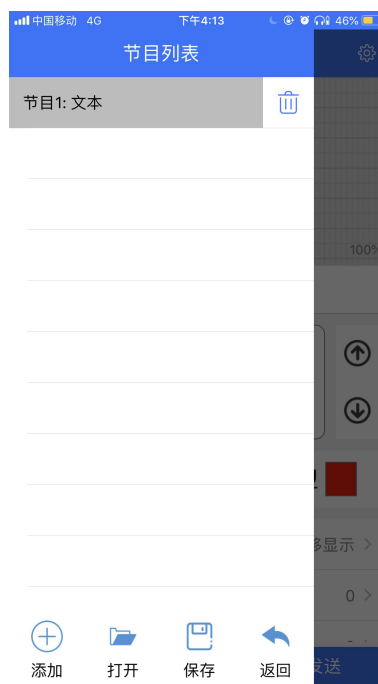

10、如何设置多个多分区？

答：软件切换分区版

- 1、在软件主界面右上角点击  ——“文本”。
- 2、选择分区，设置分区属性，“高度”、“宽度”等）编辑各分区内容。




11、如何设置多行显示

答：

方法一： 在软件下边找到“文本特效”，不要选择“连续左移、连续右移”，编辑内容的时候敲回车/换行，就可以实现多行显示了。



方法二： 输入文本框的下边打开“多行文本”。

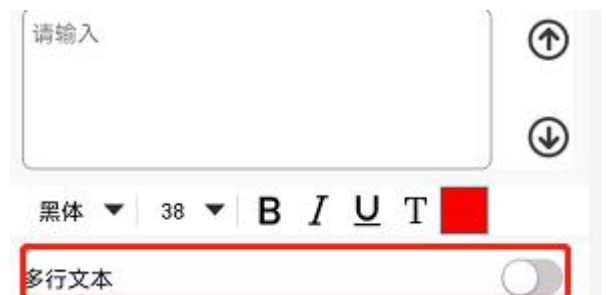

12、双面屏

在“屏参设置”界面找到“双面屏”开关。

