



中航 LED 控制系统
ZH LED CONTROL SYSTEM



ZH-Z600 视频服务器 使用说明书



技术支持平台
Technical support platform


更新记录

文件版本	修改时间	修改内容
V1.0	2025/01/06	1、初版

产品概述

中航 ZH-Z600 视频服务器是中航软件为满足舞台、酒吧、多媒体展厅、会议室等不同应用场景 LED 大屏精心打造的一款集成播控服务器。最大支持 4Kx2K 超大分辨率点对点显示。可以实现功能超强的音视频播放、多场景编排功能，根据需求灵活配比，使用户管理便捷、操作简单，获得更好的应用使用效果。

使用示例

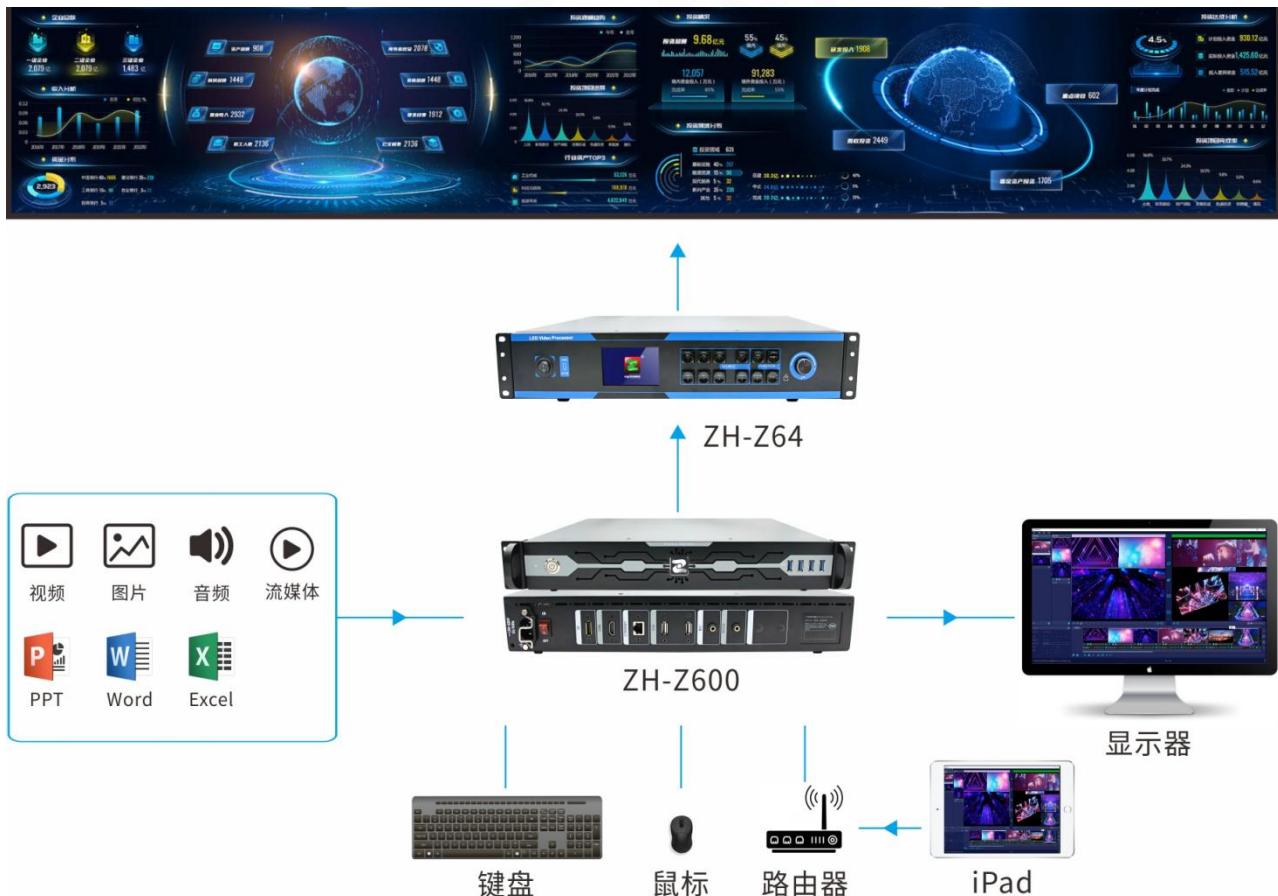

外观功能介绍

前面板



功能介绍

序号	名称	功能
1	按键	设备开机/关机。
2	USB 接口	4×USB，连接鼠标、键盘，或者连接 U 盘导入视频、图片等媒体文件。

后面板



功能介绍

序号	名称	功能
1	开关	供电插孔和开关。
2	高清视频输出	DP：支持自定义分辨率。 HDMI 预监：支持至最高 4096x2160@60 Hz 的分辨率。
3	网口	1×RJ-45：网络通讯。
4	USB 接口	2×USB，连接鼠标、键盘，或者连接 U 盘导入视频、图片等媒体文件。
5	音频接口	MIC：3.5mm 麦克风音频输入接口，接麦克风，话筒； AUDIO：3.5mm 音频输出接口，主声道音频输出，接耳机或者双声道音箱；

软件操作

1. 显示设置


在桌面单击右键找到‘屏幕分辨率’或‘显示设置’，找到多显示器设置为‘扩展这些显示’。

更改显示器的外观




2. 显卡输出设置

在软件左上角点击‘设置’--‘显卡设置’，设置‘物理屏幕’和‘逻辑屏幕大小’。物理显示屏为识别到的扩展屏分辨率，一般逻辑屏设置和物理屏大小一样即可。

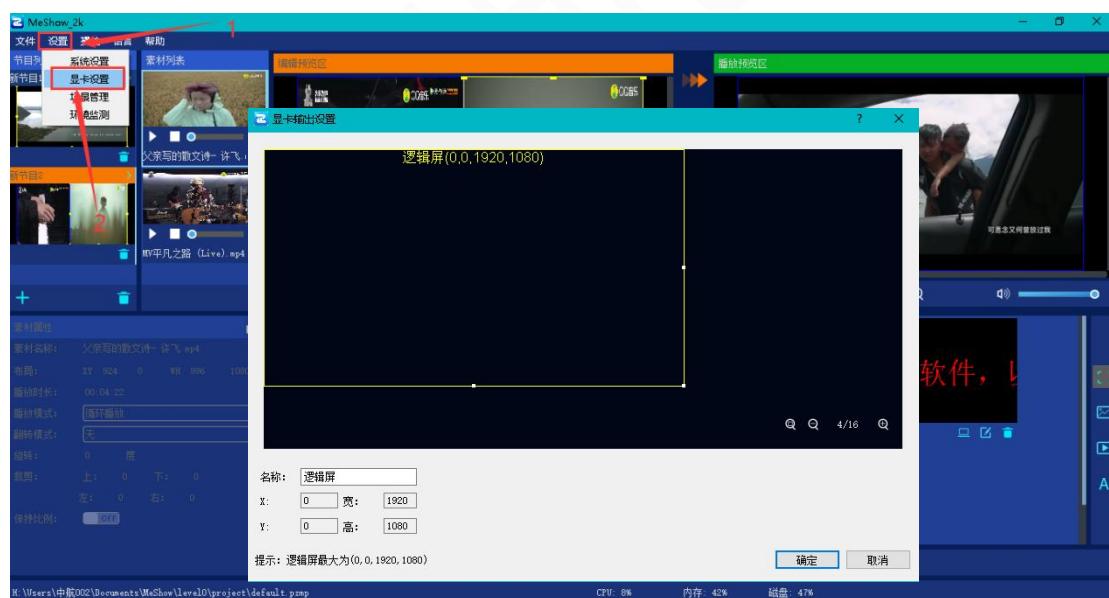


3. 导入素材

点击 + 号，分别添加所需要的素材，如：视频、图片、单行文本、音乐等。

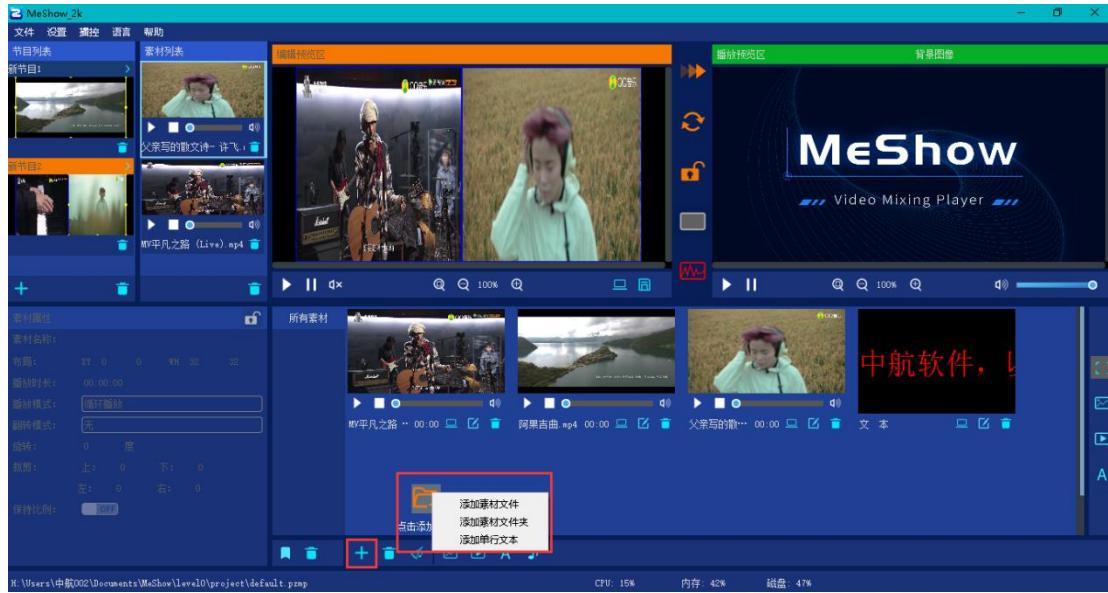


4. 添加节目

点击  号，选择已有场景，或者新建场景使用。

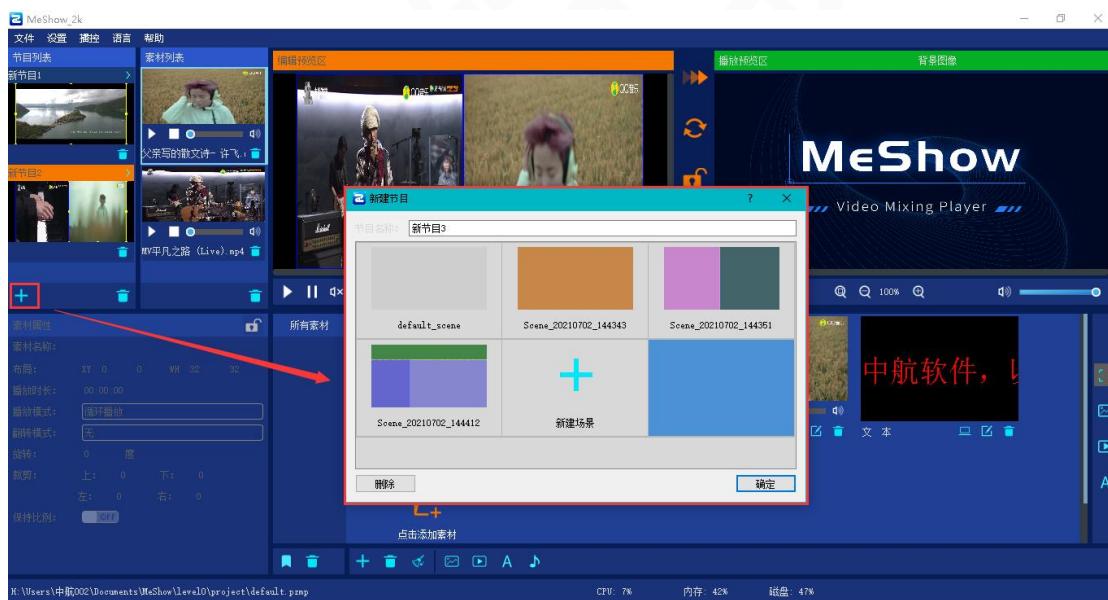

5. 素材添加

将需要的素材拖动到编辑窗口的对应分区，即可添加到该节目下；

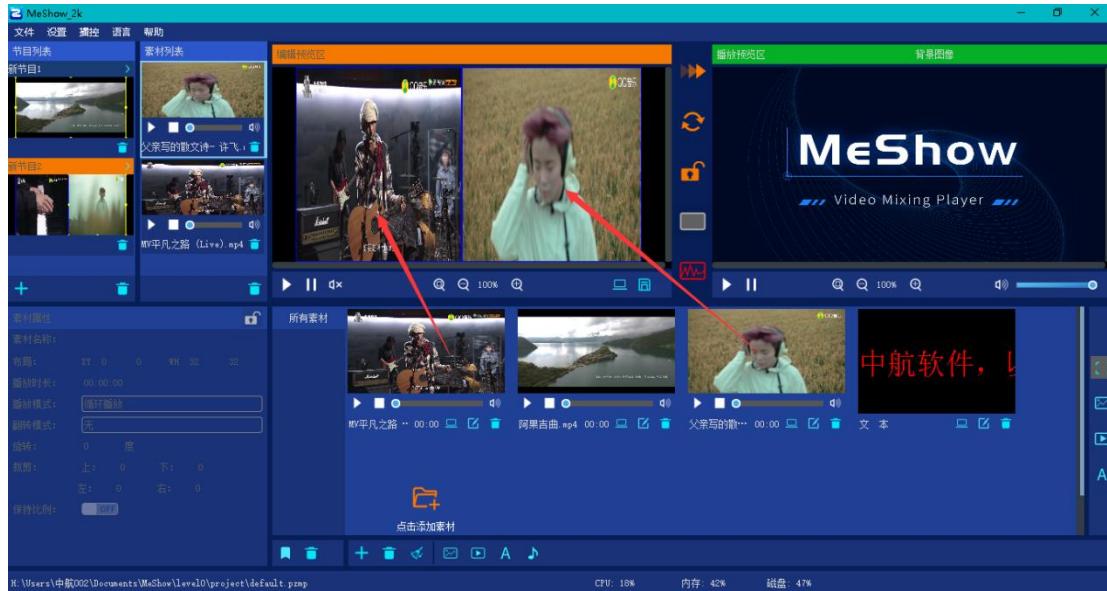

6. 节目播放

点击  ‘直接切换’，可以将在编辑预览区的节目，切换到播放区显示；

