

中航 WIFI 控制系统电脑端操作说明

注意：3.10.50，3.13.50，3.15.50，3.16.50 以及更高版本的控制卡，用电脑软件发内容，请参照以下步骤，如果不是此版本请参照第二章节步骤操作

第一步：软件下载

进入中航软件官网 www.zhonghangled.com，点击下载中心，单双色软件电脑版 V6 软件

中航 LED 控制系统		网站首页	走进中航	产品展示	控制方案	新闻中心	授权查询	下载中心	技术指南	联系中航	云服务
单 双 色 软 件	单双色电脑版 V6 软件 (版本号: V6.3.3.114) 安装版-支持16188B	支持全系列U盘卡, WiFi卡, 网络卡EXL, GPRS卡, 支持离线注册(需配合最新版LED魔宝扫一扫功能)。2019年11月19日更新						602136			
	安卓简单分区软件 ZH_Android_V3.03.101	WiFi系列手机(安卓)软件, 简单分区版。普通U盘卡/网卡用户请勿下载。扫描本页面上方软件下载平台二维码, 直接下载至手机安装使用。2019年12月28日更新。						695744			
	安卓自由分区软件 ZH_Android_free3.04.138	WiFi系列手机(安卓)软件, 自由分区版软件。普通U盘卡/网卡用户请勿下载。扫描本页面上方软件下载平台二维码, 直接下载至手机安装使用。1、增加16188B的两条走线; 2、增加WF和WG两个型号。2019年12月28日更新。						189093			



第二步：双击安装，一直点下一步，直到安装完成。

第三步：注册，当电脑可以联网时，手机下载 LED 魔宝扫码注册，或者用短信注册；



当电脑不能联网时，手机下载 LED 魔宝，扫一扫得到认证码，在电脑端输入即可注册




第四步：输入手机软件修改的密码，连接 WiFi




第五步：点设置——屏幕设置——密码 168，设置对应的屏幕参数，点击关闭（图一）；如果不确定具体型号，可选择任一款 WiFi 卡型号，点击回读屏参，即可载

入参数（图二）

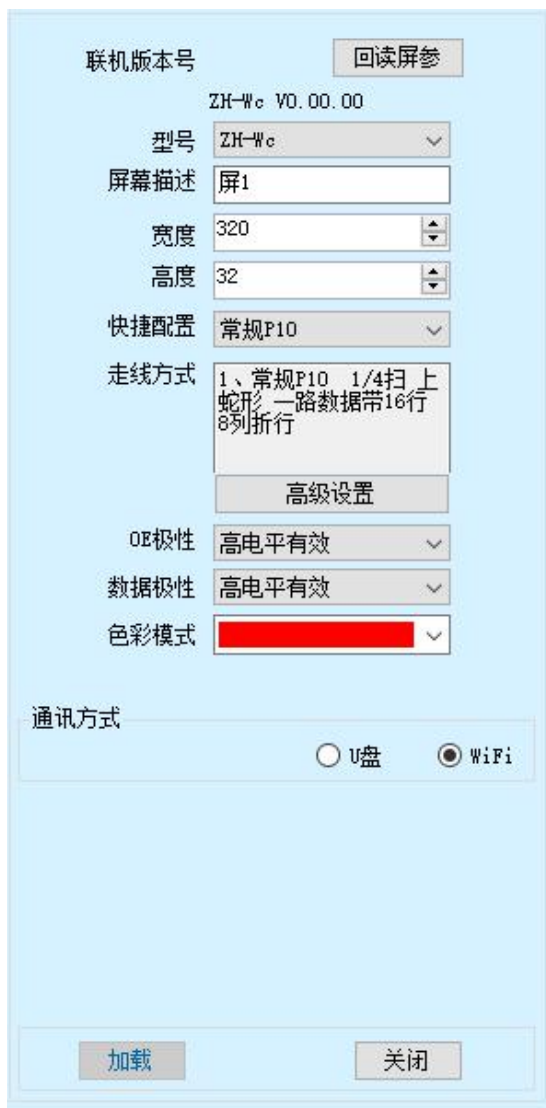


（图一）

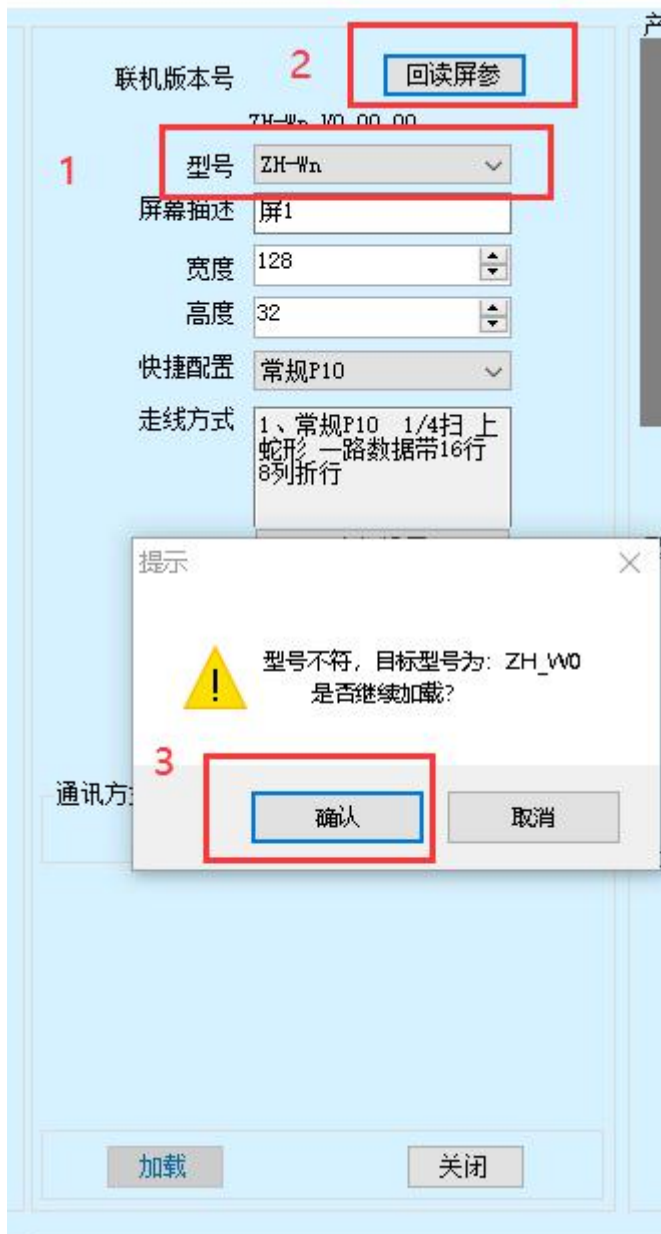


(图二)

第六步：编辑内容，点击发送；在弹出的 WiFi 连接界面，点击发送

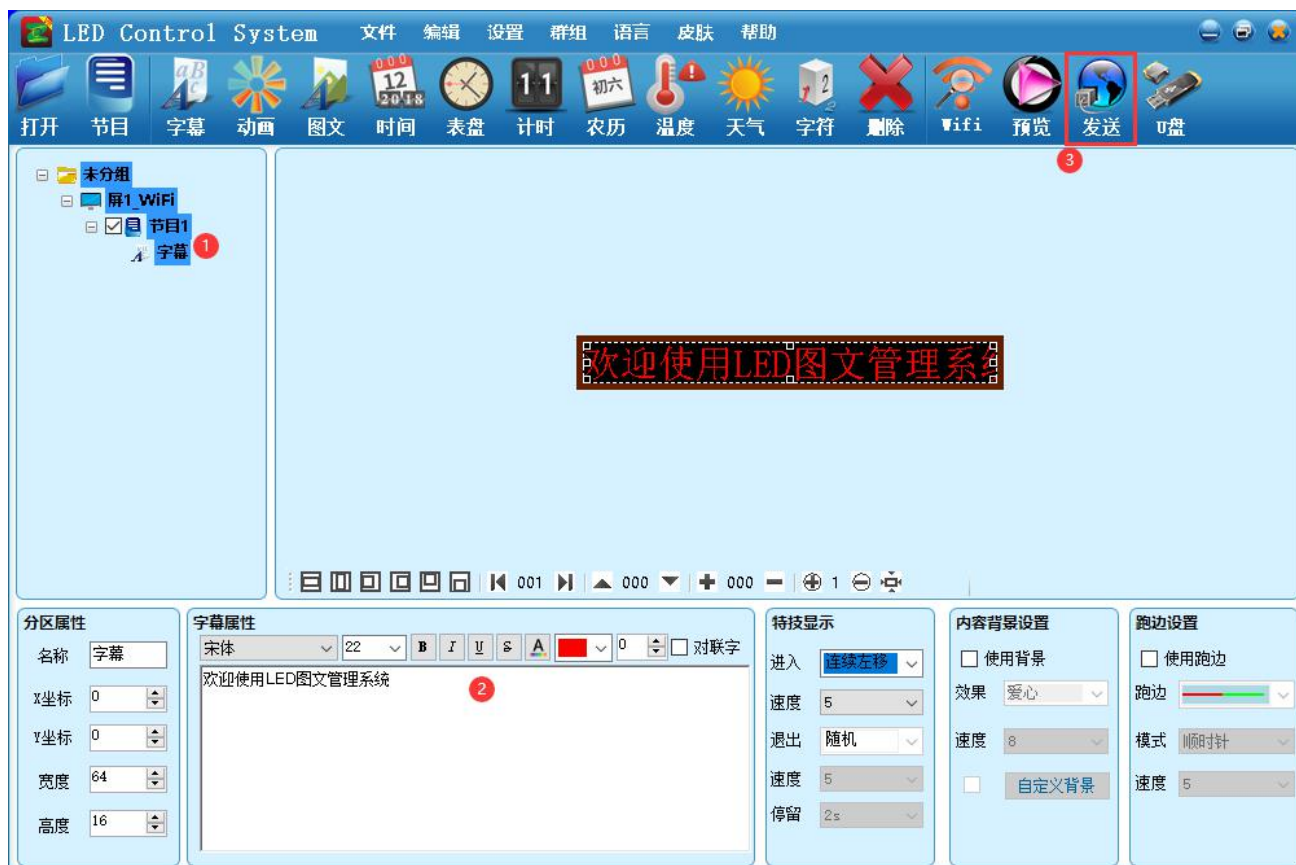

第七步：初次发送内容时，会弹出“显示屏密码强度弱，请再次发送设置显示屏”

密码” 点击确定

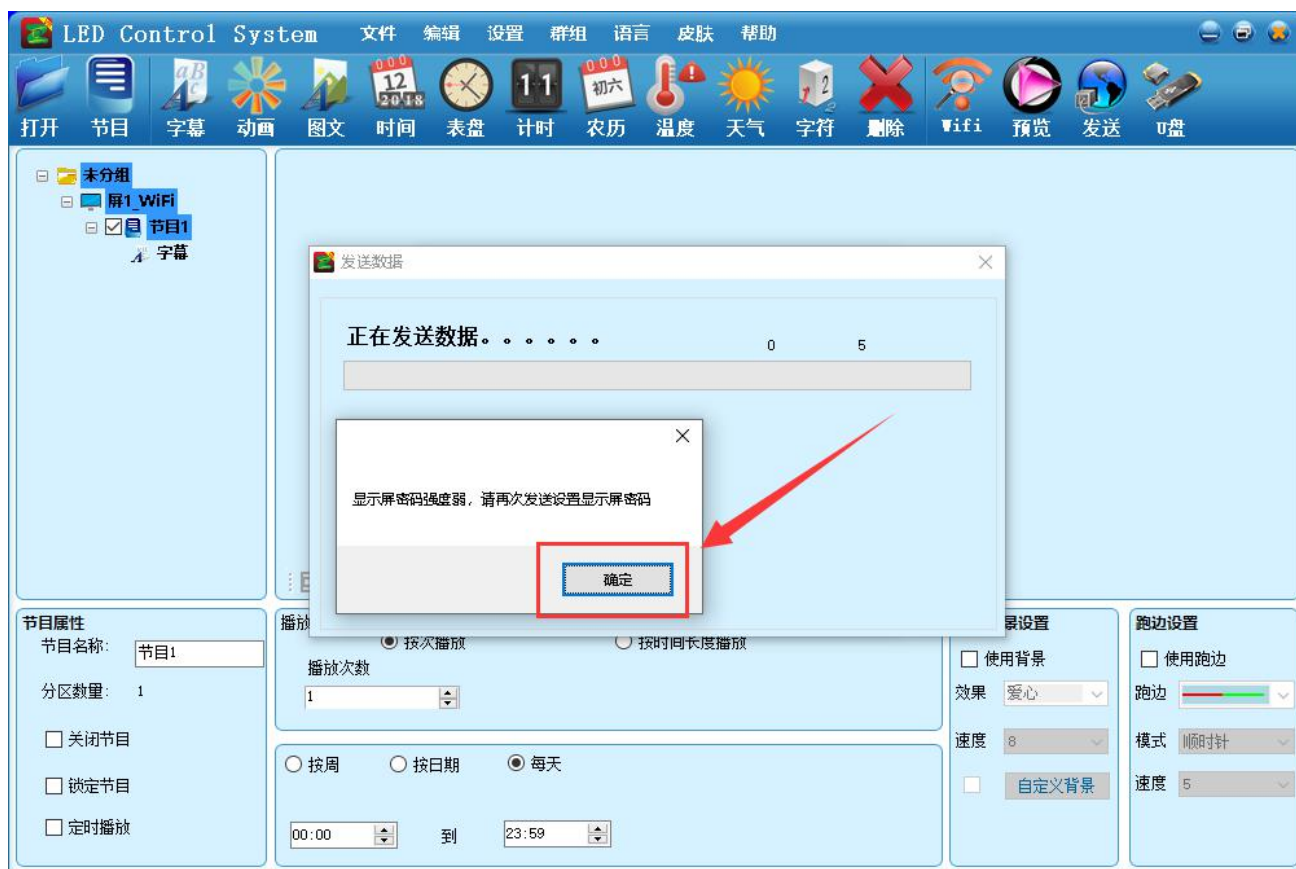

设置显示屏密码，点击确定，当提示“设置用户密码成功”，点击确定即可发送成功。





第二章 节

注意：3.10.3x, 3.13.3x, 3.15.3x, 3.16.3x 版本的控制卡，用电脑软件发内容之前，需要先用手机软件发送，修改默认密码之后，电脑软件才可以发送内容

第一步：软件下载

进入中航软件官网 www.zhonghangle.com，点击下载中心，单双色软件电脑版 V6 软件

中航 LED 控制系统		网站首页	走进中航	产品展示	控制方案	新闻中心	授权查询	下载中心	技术指南	联系中航	云服务
单 双 色 软 件	V5加强版单色加载文件	单色加载文件，适用于V5版本全彩软件。2020年4月13日更新。								13038	↓
	单双色电脑版V6软件 (版本号: V6.3.3.114) 安装版-支持16188B	支持全系列U盘卡, WiFi卡, 网卡EXL, GPRS卡, 支持离线注册 (需配合最新版LED魔宝扫一扫功能)。2019年11月19日更新								602136	↓
	安卓简单分区软件 ZH_Android_V3.03.101	WIFI系列手机 (安卓) 软件, 简单分区版。普通U盘卡/网卡用户请勿下载。扫描本页面上方软件下载平台二维码, 直接下载至手机安装使用。2019年12月28日更新。								695744	↓
	安卓自由分区软件 ZH_Android_free3.04.138	WIFI系列手机 (安卓) 软件, 自由分区版软件。普通U盘卡/网卡用户请勿下载。扫描本页面上方软件下载平台二维码, 直接下载至手机安装使用。1、增加16188B的两条走线; 2、增加WF和Wc两个型号。2019年12月28日更新。								189093	↓



Led Control
System
V6.3.3.114
Setup.exe

第二步：双击安装 **Led Control System V6.3.3.114 Setup.exe**，一直点下一步，直到安装完成。

第三步：注册，当电脑可以联网时，手机下载 **LED 魔宝** 扫码注册，或者用短信注册；

注册
扫码注册
短信注册
打开 LED 魔宝 扫一扫注册


刷新二维码

注册
短信注册
扫码注册
手机号:
图片验证码: 
短信验证码: 发送验证码
☐ 阅读并接受 《服务条款》
注册

当电脑不能联网时，手机下载 **LED 魔宝**，扫一扫得到认证码，在电脑端输入即可注册



第四步：输入手机软件修改的密码，连接 WiFi

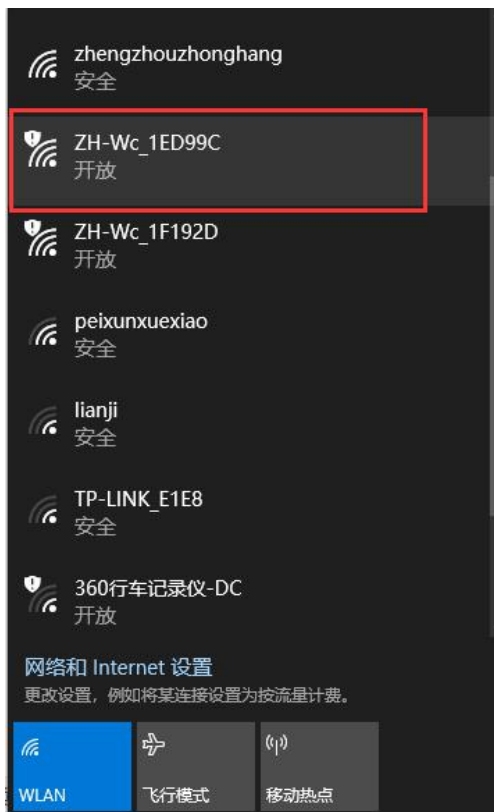

第五步：点设置——屏幕设置——密码 168，设置对应的屏幕参数，点击关闭



联机版本号 ZH-Wc V0.00.00

型号

屏幕描述

宽度

高度

快捷配置

走线方式

OE极性

数据极性

色彩模式

通讯方式 ☐ U盘 ☒ WiFi

第六步：编辑内容，点击发送即可

